Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi teatud osa erineda teie telefonist.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-21513A
Estonian. 02/2009. Rev. 1.0

S3500

Kasutusjuhend

SAMSUNG

juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud selleks, et juhendada teid oma mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi kasutama. Kiireks ülevaateks vaadake teemasid „mobiiltelefoni tutvustus“, „mobiiltelefoni ettevalmistamine“ ja „põhiliste funktsioonide kasutamine“.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib:

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks: ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum**“ (tähendab, et peate vajutama **Sõnumid** ja seejärel **Loo sõnum**)

[ ] **Nurksulud** – telefoni klahvid ja nupud, näiteks: [☎] (tähendab toite/menüüst väljumise klahvi)

< > **Noolsulud** – valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks: <**OK**> (tähendab valikuklahvi **OK**)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk – Bluetooth QD ID: B014809.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.

CE 0168

sisukord

ohutus- ja kasutusteave 2
Ohutusnõuded 2
Ohutusabinõud 4
Oluline kasutusteave 7

mobiiltelefoni tutvustus 11
Lahtipakkimine 11
Telefoni kujundus 12
Klahvid ja nupud 13
Ekraan 14
Ikoonid 15

mobiiltelefoni ettevalmistamine 17
SIM-kaardi ja aku paigaldamine 17
Aku laadimine 19
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 20

põhiliste funktsioonide kasutamine 21
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 21
Ligipääs menüüdele 22
Telefoni kohandamine 22

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine 25
Sõnumite saatmine ja vaatamine 26
Kontaktide lisamine ja otsimine 28
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine 29
Muusika kuulamine 30
Veebibrauser 32

täpsemate funktsioonide kasutamine 34

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine 34
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine 37
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 38
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 40

tööriistade ja rakenduste kasutamine 43

Bluetoothi funktsiooni kasutamine 43
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine . 44
Mobiilijälituse aktiveerimine 45
Võltskõnede tegemine 46
Häälmemode salvestamine ja esitamine 47
Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine 48
Maailmakellade loomine ja vaatamine 49
Alarmide määramine ja kasutamine 50
Kalkulaatori kasutamine 51
Valuutade või mõõtühikute teisendamine ... 51
Taimeri seadistamine 52
Stopperi kasutamine 52
Uue ülesande loomine 52
Tekstimemo loomine 53
Kalendri haldamine 53

tõrkeotsing a

register d

ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade ärahoidmiseks ja mobiiltelefoni töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

WARNING

Ohutusnõuded

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge ettevaatlik mobiiltelefonide ja -varustuse paigaldamisel

Veenduge, et mobiiltelefon ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge ettevaatlik akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega telefone tulle. Kasutatud akude või telefonide kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südame-stimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Saates oma telefoniga tekstsõnumeid või mängides sellega mänge ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad lisatarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada selle kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C/32 °F või üle 45 °C/113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge laske telefonil märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

CAUTION

- Ärge hoidke telefoni tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Ärge kasutage telefoni kaamera välku ega valgustust laste või loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske telefonil kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma telefonist pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, meditsiiniseadmed ja muud elektroonika-seadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

CAUTION

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seda remontida asjatundmatutel isikutel, võite telefoni kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kehakudede kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,514 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis saate teada oma telefoni kujundusest, klahvidest, ekraanist ja ikoonidest.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- Mobiiltelefon
- Aku
- Reisiadapter (laadija)
- Kasutusjuhend

Telefoniga kaasasolevad esemed võivad erineda sõltuvalt teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest.

Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale lisatarvikuid.

Telefoni kujundus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

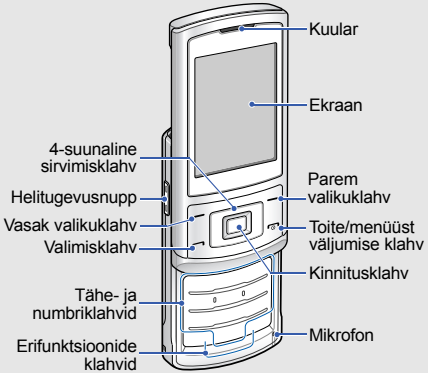

Telefoni tagaküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

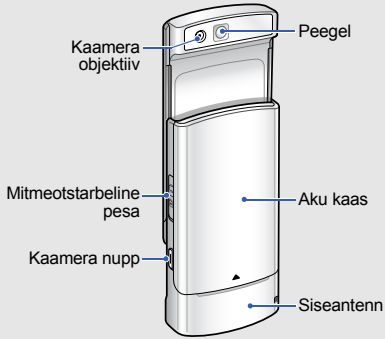

Kui sulgete telefoni, lukustuvad nähtavad klahvid automaatselt, et vältida soovimatuid klahvivajutusi. Klahvide avamiseks vajutage <**Ava**> → <**OK**>.

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp	Funktsioon
Valikuklahvid	Ekraani allosas näidatud toimingute tegemine
4-suunaline sirvimine	Ooterežiimis kasutaja määratletud menüüdesse (sõltuvalt teenusepakkujast võivad eelmääratletud menüüd erineda) pääsemine; menüürežiimis menüüvalikutes liikumine
Kinnitamine	Ooterežiimis veebibrauseri käivitamine või menüürežiimi pääsemine; menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine

Klahv/nupp	Funktsioon
Valimine	Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine
Toide/menüüst väljumine	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ja ooterežiimi naasmine
Tähed/numbrid	Numbrite, tähtede ja erisümbolite sisestamine; ooterežiimis kõnepostile ligipääsemiseks vajutage ja hoidke all [**1**] ning rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**]

Klahv/nupp	Funktsioon
Erifunktsioonid	Erisümbolite sisestamine või erifunktsioonide sooritamine; ooterežiimis vajutage ja hoidke all [#], et aktiveerida vaikset profiili; numbrite vahele pausi sisestamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [*]
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Kaamera	Ooterežiimis kaamera käivitamine (vajutage ja hoidke all); kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine

Ekraan

Teie telefoni ekraan koosneb kolmest alast:

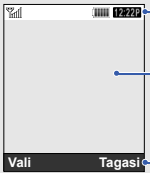

Ikooni rida
Kuvab mitmesuguseid ikoone

Teksti ja graafika ala
Kuvab sõnumeid, juhendeid ning teie sisestatud teavet

Valikuklahvi rida
Kuvab mõlemale valiku-klahvile määratud toimingu

Ikoonid

Tutvuge ekraanil kuvatavate ikoonidega.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk on ühendatud
	Andmete edastamine GPRS-võrgu kaudu
	EDGE-võrk on ühendatud
	Andmete edastamine EDGE-võrgu kaudu
	Kõne on käimas
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud
	Bluetoothi käed-vabad autovarustus või peakomplekt on ühendatud
	Bluetooth on aktiveeritud
	Alarm on aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Telefon on loomas ühendust kaitstud veebilehega
	Kõne suunamine on aktiveeritud
	Rändlusvõrk (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Koduvõrgu teeninduspiirkonnas
	Uus tekst- või multimeediumsõnum
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Muusika taasesitus on käimas
	Muusika taasesitus on ajutiselt peatatud
	Muusika taasesitus on peatatud
	Mälukaart on sisestatud
	FM-raadio on sees

Ikoon	Tähendus
	FM-raadio on peatatud
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Autot juhtides profiil on aktiveeritud
	Profiil Koosolek on aktiveeritud
	Profili Välitingimused on aktiveeritud
	Ühenduseta profiil on aktiveeritud
	Kasutaja määratletud profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
12:22P	Praegune kellaaeg

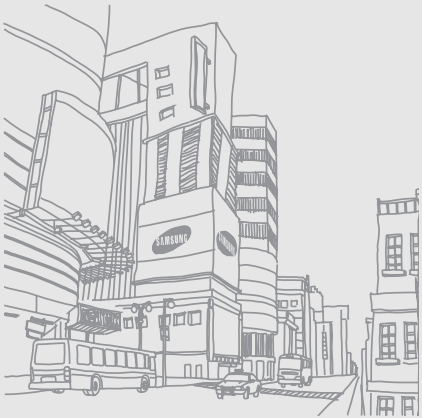

mobiiltelefoni ettevalmistamine

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemise ja seadistamisega.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Kui te tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM-kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu näiteks teie PIN-kood ja valikulised teenused.

SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks:

1. Eemaldage aku kaas.



Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all [ ], et seda välja lülitada.

2. Paigaldage SIM-kaart.

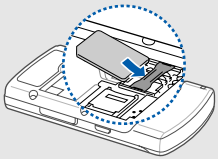

Paigaldage SIM-kaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.

3. Paigaldage aku.

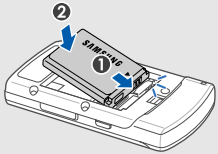

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

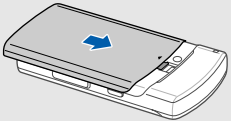

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage mitmeotstarbelise pesa kaas ja ühendage sellega laadija väiksem ots.

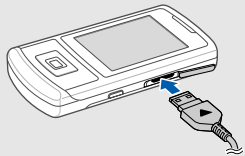

Kolmnurk peab jääma telefoni esikülje poole

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada telefonile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusega tekitatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.

2. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
3. Kui aku on täielikult laetud (ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
4. Eraldage laadija telefonist.
5. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige oma telefoni aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui soovite salvestada täiendavaid multimeedium-faile, peate sisestama mälukaardi. Teie telefon toetab microSD™ mälukaarte suurusega kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

1. Eemaldage aku kaas ning aku.
2. Avage mälukaardi kaas.

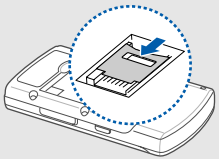

3. Tõstke mälukaardi kaas üles ja paigaldage mälukaart nii, et etiketiga külg jääks ülespoole.

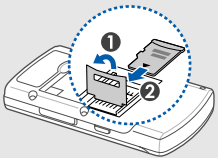

4. Sulgege ja lukustage mälukaardi kaas.

põhiliste funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni põhilisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks:

1. Avage telefon.
2. Vajutage ja hoidke all [⏻].
3. Sisestage oma PIN-kood ja vajutage <**OK**> (vajadusel).
4. Kui avaneb seadistusviisard, kohandage oma telefoni ekraanil kuvatavate juhiste järgi vastavalt soovile.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülaltoodud samme 1 ja 2.

Ühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides ühenduseta profiili, saate kasutada oma telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta profiili aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid** → **Ühenduseta**.

Järgige kõiki ametnike poolt väljapandud hoiatusi ja juhiseid, kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud.

Ligipääs menüüdele

Telefoni menüüdele ligipääsemiseks:

1. Ooterežiimis vajutage menüürežiimi pääsemiseks kinnitusklahvi.
2. Menüü või valikuni kerimiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage kinnitusklahvi, <**Vali**> või <**OK**>.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>; ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Telefoni kohandamine

Saavutage rohkem kohandades oma telefoni, et see vastaks teie eelistustele.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Ooterežiimis vajutage helitugevusnuppu üles või alla, et reguleerida klahvitooni helitugevust.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [#], et vaigistada või taastada telefoni helid.

Helina muutmine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Kerige hetkel kasutatava profiilini.

3. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri** → **Tavakõne helin**.
4. Valige helina kategooria → helin.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta profiil**.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Telefoni profiili loomine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Sisestage profiili nimi ja vajutage <**Salvesta**>.
4. Kohandage heliseadeid vastavalt soovile.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta profiil**.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Pilt**.
3. Valige **Taustpilt**.
4. Valige pildi kategooria → pilt.
5. Vajutage <**Salvesta**>.

Ekraanile teema valimine

Uue teema loomiseks:

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Minu teema**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Kohandage teemat vastavalt soovile järgides ekraanil olevaid juhiseid.

4. Kui olete lõpetanud, sisestage teemale nimi ja vajutage <**Salvesta**>.
5. Teema rakendamiseks vajutage <**Jah**>.

Kui valite tervele teemale sama värvi, ei pruugi te tuvastada kuva.

Teema rakendamiseks:

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Minu teema**.
2. Valige teema ja vajutage <**Vali**>.
3. Teema rakendamiseks vajutage <**Jah**>.

Menüü otseteede seadistamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed**.
2. Valige otseteena kasutatav klahv.
3. Valige menüü, mida soovite otseteeklahvile määrata.

Lihtsustatud menüüde kasutamine

Lihtsustatud menüü-üksuste seadistamiseks:

1. Ooterežiimis vajutage <**Kohandat.**>.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kohanda menüü**.
3. Valige oma lemmikmenüüd.
   Alammenüüde valimiseks vajutage <**Valikud**> → **Ava** (vajadusel).
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Lihtsustatud menüü-üksusele ligipääsemiseks:

1. Ooterežiimis vajutage <**Kohandat.**>.
2. Kerige soovitud menüü-üksuseni ja vajutage kinnitusklahvi.

Telefoni lukustamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Telefonilukk** → **Sees**.
2. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas helistada ja vastata kõnedele ning kasutada põhilisi kõnefunktsioone.

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal kinnitusklahvi → <**Jah**>.
2. Tagasi kuularisse lülitumiseks vajutage uuesti kinnitusklahvi.

Kärarikkas keskkonnas võib teil olla raskusi kuulda kõnesid, kui kasutate valjuhääldi-funktsiooni. Parema kvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Vestluse salvestamine

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenuse-pakkujast.

1. Kõne ajal vajutage **<Valikud>** → **Menüü** → **Rakendused** → **Helisalvesti**.
2. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.
3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage alumist sirvimisklahvi.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja vastata kõnedele.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu kaks korda.
- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage sihtnumber või e-posti aadress ja kerige alla.

3. Sisestage sõnumi tekst. ▶ lk 27
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 5. sammu juurde.
   Multimeediumi manustamiseks jätkake sammuga 4.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa multimeedium** ja lisage üksus.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage kinnitusklahvi.

E-kirja saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-kiri**.
2. Sisestage e-posti aadress ja kerige alla.
3. Sisestage teema ja kerige alla.
4. Sisestage e-kirja tekst.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Manusta multimeedium** ja manustage fail (vajadusel).
6. Sõnumi saatmiseks vajutage kinnitusklahvi.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamisel saate muuta tekstisisestusrežiimi:

- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all [#].
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks vajutage [#].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage [*].
- Sisestusrežiimi valimiseks vajutage ja hoidke all [*] ning valige **Sisestusviis (T9 Abc)**.
- Sisestuskeele valimiseks vajutage ja hoidke all [*] ning vajutage **Kirjutamise keel**.

Teksti sisestamiseks kasutage üht järgmistest režiimidest:

Režiim	Funktsioon
ABC	Vajutage vastavat tähe- ja numbriklahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9	1. Vajutage vastavaid tähe- ja numbriklahve, et sisestada terve sõna. 2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [**0**]. Kui ei kuvata õiget sõna, valige kuvatavast loendist alternatiivsõna.
Number	Numbri sisestamiseks vajutage vastavat tähe- ja numbriklahvi.
Sümbol	Sümboli sisestamiseks vajutage vastavat tähe- ja numbriklahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige konto.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Laadi alla**.
4. Valige e-kiri või selle päis.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoniraamatu põhilisi funktsioone.

Uue kontakti lisamine

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta kontakt** → mälu asukoht (telefon või SIM) → **Uus**.
3. Valige numbri tüüp (vajadusel).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
3. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, võite:

- kontaktile helistada, vajutades [ ];
- kontaktandmeid muuta, vajutades kinnitusklahvi.

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi või kaamera nuppu.
   Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <> või kaamera nuppu (samm 3).

Fotode vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
5. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi või kaamera nuppu.
6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <▫>, kinnitusklahvi või kaamera nuppu. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
7. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage <↻> või kaamera nuppu (samm 4).

Videoklipi vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Muusika kuulamine

Tutvuge, kuidas kuulata muusikat MP3-mängijast või FM-raadiost.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.

3. FM-raadio sisselülitamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Automaatse häälestamise alustamiseks vajutage <**Jah**>.
   Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

   Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, küsitakse teilt, kas soovite alustada automaatset häälestust.
5. Kerige üles või alla raadiojaamani.
6. FM-raadio väljalülitamiseks vajutage kinnitusklahvi.

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisega oma telefoni või mälukaardile.

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ▶ lk 32
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. ▶ lk 40
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ▶ lk 44
- Mälukaardile kopeerimine. ▶ lk 40

Pärast muusikafailide edastamist oma telefoni või mälukaardile:

1. Menüürežiimis valige **MP3-mängija**.
2. Valige muusika kategooria → muusikafail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe:

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	Taasesituse peatamine või jätkamine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine

Klahv/nupp	Funktsioon
Sirvimine	• Vasakule: taasesituse uuesti alustamine; eelmisele failile liikumine (vajutage 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Paremale: järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Üles: esitusloendi avamine • Alla: taasesituse lõpetamine

Kui valite **Minu failid** → **Mälukaart** → muusikafaili, ei saa te taasesituse ajal eelmisele ega järgmisele failile liikuda.

Veebibrauser

Tutvuge, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja koduleheküljе avamiseks valige menüürežiimis **Brauser** → **Avaleht**.

   Sõltuvalt teenusepakkujast võivad **Brauser** ja **Avaleht** olla teistmoodi tähistatud.

2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
Sirvimine	Veebilehel üles või alla liikumine
Kinnitamine	Üksuse valimine
<Tagasi>	Eelmisele leheküljele naasmine

Klahv	Funktsioon
<Valikud>	Brauseri valikute loendile ligipääsemine

Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Menüürežiimis valige **Brauser** → **Järjehoidjad**.

   Sõltuvalt teenusepakkujast võib **Brauser** olla teistmoodi tähistatud.

2. Vajutage **<Valikud>** → **Lisa järjehoidja**.
3. Sisestage lehekülje pealkiri ja veebiaadress (URL).
4. Vajutage **<Salvesta>**.

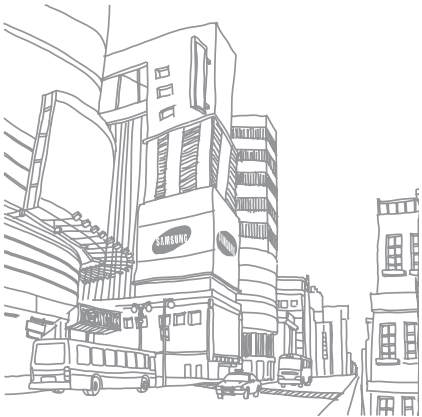

täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge telefoni täiendavate helistamis-võimalustega.

Vastamata kõnede vaatamine ja neile tagasi helistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõnele tagasi helistamiseks:

1. Vajutage <**Kuva**>.
2. Kerige vastamata kõneni, millele soovite tagasi helistada.
3. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Kerige soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [ ].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele vajutage <**Peata**>; ootel kõne jätkamiseks vajutage <**Too**>.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate käimasoleva kõne ajal helistada teisele numbrile.

1. Esimese kõne ootele jätmiseks vajutage <**Peata**>.
2. Sisestage teine telefoninumber, millele soovite helistada ning vajutage [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lõpeta ootel kõne**.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate käimasoleva kõne ajal vastata teisele saabuvale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnede vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
   Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, vajutage **<Valikud>** → **Liitu**.
4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajadusel), korrake samme 2 ja 3.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [**0**], et sisestada **+** märki.
2. Sisestage terve number, millele soovite helistada (riigi kood, suunakood ja telefoninumber) ning vajutage numbrile helistamiseks [ ].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Saate helistada telefoniraamatusse salvestatud kontaktidele. ▶ lk 29

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Kerige soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [ ].

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua nimekaarte, seadistada kiirvalimisnumbreid ning luua kontaktidest rühmasid.

Nimekaardi loomine

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Minu nimekaart**.
3. Sisestage oma isiklikud andmed ja vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.

Saate saata oma nimekaardi manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades seda Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu.

Kiirvalimisnumbrite seadistamine

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Seaded** → **Kiirvalimine**.
3. Kerige numbrini, mida soovite seadistada (2-9) ning vajutage kinnitusklahvi.
4. Valige kontakt → telefoninumber (vajadusel), mille soovite numbrile määrata.

   Kontakt on nüüd salvestatud kiirvalimis-numbrile.

Nüüd saate sellele kontaktile helistada, kui vajutate ja hoiate ooterežiimis all sellele kontaktile määratud kiirvalimisnumbrit.

Kontaktidest rühmade loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale helina ja helistajatunnuse või saata tervele rühmale sõnumeid. Alustage rühma loomisega.

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Rühmad**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Loo rühm**.
4. Sisestage rühma nimi.
5. Helistajatunnuse määramiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi → pildi kategooria → pilt.
6. Rühmale helina määramiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi → helina kategooria → helin.
7. Vajutage <**Salvesta**>.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua malle ja uute sõnumite loomisel neid kasutada ning kuidas kasutada sõnumsidet.

Tekstimalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Tekstsõnumi mallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage tekst ja vajutage kinnitusklahvi, et malli salvestada.

Multimeediummalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Saate luua multimeediumsõnumi koos teema ja soovitud manustega, et kasutada seda mallina. ▶ lk 26
3. Malli salvestamiseks vajutage **<Valikud>** → **Salvestuskoht** → **Mallid**.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Uue sõnumi loomiseks valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Tekstiväljal vajutage **<Valikud>** → **Lisa tekst** → **Mall** → mall.

Multimeediummallist sõnumi loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediumsõnumite mallid**.
2. Kerige soovitud mallini ning vajutage **<Valikud>** → **Saada**.
   Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

Bluetoothi sõnumside kasutamine

Tutvuge, kuidas vestelda oma pere ja sõpradega vahetult Bluetoothi funktsiooni kaudu.

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Bluetoothi sõnumside**.
2. Bluetoothi funktsiooni sisselülitamiseks vajutage **<Jah>** (vajadusel).
3. Vajutage **<Valikud>** → **Otsi Bluetoothi kont.** → **Otsi uusi seadmeid**.
4. Kerige seadmeni ja vajutage **<Vali>**.

5. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.
6. Sisestage oma sõnum ja vajutage kinnitusklahvi.

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas valmistada ette muusikafaile, luua esitusloendeid ja salvestada raadio-jaamasid.

Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
2. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist oma telefoni.
   Lisateabe saamiseks vaadake Samsung PC Studio spikrit.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.

3. Valige arvuti hüpikaknas **Open folder to view files**.
4. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Esitusloendi loomine

1. Menüürežiimis valige **MP3-mängija** → **Esitusloendid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo esitusloend**.
3. Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja vajutage <**Salvesta**>.
4. Valige uus esitusloend.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa** → **Lood**.
6. Valige failid, mida soovite lisada ning vajutage <**Lisa**>.

MP3-mängija seadete kohandamine

Tutvuge, kuidas kohandada MP3-mängija taasesitust ja heliseadeid.

1. Menüürežiimis valige **MP3-mängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Pleieri seaded**.
3. Kohandage MP3-mängija seadeid.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Laulude salvestamine FM-raadiost

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.
3. FM-raadio sisselülitamiseks vajutage kinnitusklahvi.

4. Salvestamise alustamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
5. Kui olete salvestamise lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>. Muusikafail salvestatakse kausta **FM-raadioklipid** (menüürežiimis valige **Minu failid** → **Helid**).

Salvestusfunktsioon on loodud ainult heli salvestamiseks. Salvestuskvaliteet on digitaalsest meediumist palju madalam.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.
3. FM-raadio sisselülitamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Isehäälestus**.
5. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel). Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

tööriistade ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetoothi funktsiooni kasutamine

Tutvuge telefoni võimalustega ühenduse loomiseks traadita seadmetega, et vahetada andmeid ning kasutada käed-vabad funktsioone.

Bluetoothi funktsiooni sisselülitamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded**.
3. Kerige alla, et valida **Aktiveerimine**.
4. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
5. Lubamaks teistel seadmetel oma telefoni leida, kerige alla, et valida **Minu telefoni nähtavus** ning seejärel kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
6. Vajutage <**Salvesta**>.

Teiste Bluetoothi seadmete otsing ja sideühenduse loomine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Otsi uusi seadmeid**.
2. Kerige seadmeni ja vajutage <**Vali**>.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine Bluetoothi funktsiooni abil

1. Valige ühest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida soovite saata.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Saatmisviis** või **Saada nimekaart läbi** → **Bluetooth** (kui saadate kontaktandmeid, täpsustage, milliseid andmeid soovite saata).

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi funktsiooni abil

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajadusel vajutage <**OK**>.
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks vajutage vajadusel veel kord <**Jah**>.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Seaded** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Kontaktiloendi avamiseks vajutage kinnitusklahvi.
5. Kerige kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.
6. Valige number (vajadusel).
7. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage <**Vali**>, et naasta adressaatide loendisse.
8. Adressaatide salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.
9. Kerige alla ja määrake, kui mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
10. Vajutage <**Salvesta**> → <**Jah**>.

Hädaabisõnumi saatmiseks peab telefon olema suletud ja klahvid lukustatud. Vajutage neli korda helitugevusnuppu.

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõikide telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate [ ].

Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontakti numbri kahele adressaadile, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada.

Mobiilijälituse aktiveerimiseks:

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage parool ja vajutage <**OK**>.
3. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.

4. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Kontaktiloendi avamiseks vajutage <**Valikud**> → **Telefoniraamat**.
6. Kerige kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.
7. Valige number (vajadusel).
8. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage <**Vali**>, et naasta adressaatide loendisse.
9. Adressaatide salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.
10. Kerige alla ja sisestage saatja nimi.
11. Vajutage <**Salvesta**> → <**Nõus.**>.

Võltskõnede tegemine

Saate teeselda, et teile saabub võltskõne, kui soovite lahkuda koosolekult või soovimatutest vestlustest. Samuti saate teeselda, et räägite telefonis kellegagi, kuid tegelikult esitate salvestatud häält.

Hääle salvestamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Võltskõne**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri**.
3. Salvestamise alustamiseks vajutage <**Sal.**>.
4. Rääkige mikrofoni.
5. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage alumist sirvimisklahvi.
6. Vajutage <**Määra**>, et määrata salvestust võltskõne vastuseks.

Võltskõne tegemine

Võltskõne tegemiseks peate määrama otseteeklahvi. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed** ja määrake **Võltskõne** jaoks otseteeklahv.

Võltskõne tegemiseks:

- Vajutage ja hoidke ooterežiimis all otseteeklahvi.
- Vajutage suletud telefoniga otseteeklahvi neli korda.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Helisalvesti**.
2. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage alumist sirvimisklahvi.

Häälmemo esitamine

1. Helisalvesti kuval olles vajutage <**Valikud**> → **Minu heliklipid**.
2. Valige fail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe:

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	Taasesituse peatamine või jätkamine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimine	• Vasakule: liikumine eelmisele failile • Paremale: liikumine järgmisele failile • Alla: taasesituse lõpetamine

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Mängimine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Mängud ja muu** → **Minu mängud**.
2. Valige loendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Saadaolevate mängude valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast. Mängude juhtimine ja valikud võivad erineda.

Rakenduste käivitamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja seadete loendi avamiseks vajutage <**Valikud**>.

Maailmakellade loomine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas vaadata kellaaega teistes linnades ning seadistada maailmakellasid kuvama telefoni ekraanile.

Maailmakella loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa**.
3. Kerige vasakule või paremale soovitud ajavööndini.
4. Suveaja määramiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Maailmakella loomiseks vajutage <**Salvesta**>.
   Maailmakell määratakse teiseks kellaks.
6. Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülalolevaid samme 2-5.

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kaksikkella režiimis saate kuvada oma telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Kui olete maailmakellad loonud:

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Maailmakell**.

2. Kerige maailmakellani, mida soovite lisada ning vajutage <**Valikud**> → **Määra teiseks kellaks**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Kellakuva seaded**.

Kui **Kellakuva seaded** on desaktiveeritud, määrake oma taustpildiks **Pilt**. ▶ lk 23

4. Kerige vasakule või paremale, et valida **Kahene**.
5. Kerige alla ning seejärel vasakule või paremale, et valida kaksikkella stiili.
6. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarmide määramine ja kasutamine

Tutvuge, kuidas määrata ja kontrollida alarme tähtsate sündmuste kohta.

Uue alarmi määramine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Kerige tühja alarmini ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Määrake alarmi üksikasjad.

   Alarmi tooniks saate määrata kas FM-raadio või mõne heli.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitus-funktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab:

- Vajutage ilma korduseta alarmi peatamiseks <**Välju**> või suvalist klahvi.

- Kordusega alarmi peatamiseks vajutage <**Kinnita**> või kinnitusklahvi või vajutage <**Kordus**> või suvalist klahvi, et vaigistada alarmi korduse perioodiks.

Alarmi desaktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Kerige alarmini, mida soovite desaktiveerida ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Kerige alla (vajadusel).
4. Kerige vasakule või paremale, et valida **Väljas**.
5. Vajutage <**Salvesta**>.

Kalkulaatori kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Teisendaja** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Taimer**.
2. Vajutage <**Määra**>.
3. Valige aeg, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**OK**>.
4. Tagasiloendamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage kinnitusklahvi.
5. Kui taimer on lõpuni jõudnud, vajutage märguande peatamiseks <**Välju**>.

Stopperi kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks ja ringiaegade salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.
3. Salvestatud aegade tühistamiseks vajutage <**Läht.**>.

Uue ülesande loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Ülesanne**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Vajutage kinnitusklahvi.

Tekstimemo loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Memo**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Loo**.
3. Sisestage memo tekst.
4. Vajutage kinnitusklahvi.

Kalendri haldamine

Tutvuge, kuidas muuta kalendrivaadet ning luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Kuvaviis** → **Päev** või **Nädal**.

Sündmuse loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Loo** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Vajutage kinnitusklahvi.

tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Kui te telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated:

Teade	Võimalik lahendus
Palun sisestage SIM-kaart	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Telefonilukk	Kui telefoni lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama parooli.
PIN-lukk	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni on võimalik desaktiveerida, kasutades menüüd **PIN-lukk**.

Teade	Võimalik lahendus
PUK-lukk	SIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse „Teenus pole saadaval“ või „Pole valmis“.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligipääsemiseks on vajalik need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et puudutasite valimisklahvi: [⌐].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole kaetud millegagi.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Laadige või asendage aku, et jätkata telefoni kasutamist.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskonnaohutusnõudeid.

Seade läheb tuliseks.

See võib juhtuda siis, kui kasutate korraga mitut rakendust. Seade kasutab rohkem voolu ja võib kuumeneda.

See on normaalne ja ei tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

register

aku
laadimine, 19
paigaldamine, 17
tühja aku indikaator, 19

alarmid
desaktiveerimine, 51
loomine, 50
peatamine, 50

Bluetooth
aktiveerimine, 43
andmete edastamine, 44
andmete vastuvõtmine, 44

Bluetoothi sõnumside 39

brauser
vt veebibrauser

FM-raadio
jaamade salvestamine, 42
kuulamine, 30
laulude salvestamine, 41

fotod
salvestamine, 29
vaatamine, 30

helin 22

helitugevus
klahvitooni helitugevus, 22
kõne helitugevus, 25

hädaabisõnum 44

häälmemod
esitamine, 48
salvestamine, 47

internet
vt veebibrauser

Java
mängude käivitamine, 48
rakenduste käivitamine, 49

kalender
vt tööriistad, kalender

kalkulaator
vt tööriistad, kalkulaator

klahvitoonid 22

kontaktid
lisamine, 29
otsimine, 29
rühmade loomine, 38

konverentskõned
vt kõned, konverents

kõned
helistamine, 25
konverents, 36
lisakõnede tegemine, 35
lisakõnedele vastamine, 35
ootel kõne jätkamine, 35
ootele jätmine, 35
põhilised funktsioonid, 25
rahvusvaheline kõne, 36
telefoniraamatust, 36
täpsemad funktsioonid, 34
vastamata kõnede vaatamine, 34
vastamata kõnedele tagasi helistamine, 34
vastamine, 25
vestluste salvestamine, 26
viimati valitud kõned, 35
võltskõnede tegemine, 46

lihtsustatud menüü 24

lukk
vt telefonilukk

maailmakell
kaksikekraani seadistamine, 49
loomine, 49

mallid
multimeedium, 39
sisestamine, 39
tekst, 38

memo
vt tekst- või häälmemod

mobiilijälitus 45

MP3-mängija
esitusloendite loomine, 41
kohandamine, 41
muusika kuulamine, 31

multimeedium
vt sõnumid

mälukaart 20

nimekaardid 37

otseteed 24

otseteeklahvid
vt otseteed

peakomplekt 26

raadio
vt FM-raadio

Samsung PC Studio 40

SIM-kaart 17

stopper
vt tööriistad, stopper

sõnumid
e-kirja saatmine, 27
e-kirja vaatamine, 28
multimeediumi saatmine, 26
multimeediumi vaatamine, 28
teksti vaatamine, 28
vahetu saatmine (Bluetoothi sõnumside), 39

taimer
vt tööriistad, taimer

taustpilt 23

teema 23

teisendaja
vt tööriistad, teisendaja

tekst
memode loomine, 53
sisestamine, 27
sõnumid, 26

telefonilukk 25

tööriistad
alarm, 50
kalender, 53
kalkulaator, 51
stopper, 52
taimer, 52
teisendaja, 51
ülesanne, 52

vaikne profiil 22

veebibrauser
järjehoidjate lisamine, 33
kodulehe avamine, 32

videoklipid
salvestamine, 30
vaatamine, 30

võltskõned
vt kõned, võltskõnede tegemine

ühenduseta profiil 21

ülesanne
vt tööriistad, ülesanne

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: S3500

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Raadiovõrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.12.11 Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.